105*90mm

Smart Watch
User Manual

Please make a full charge before using it.
APP:FitCloudPro

Contents

English 01-06
Français 07-12
Deutsch 13-18
Italia 19-24
España 25-30
日本語 31-35

English

1. Product introduction and button definition

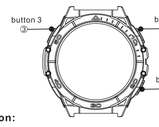

Button①definition:
Power button
Short press: Short press the watch face interface once to enter the application list interface, short press once on the application list interface to return to the watch face interface, short press again to turn off the screen.
Long press for 3 seconds: power on/off, restart, reset(long press to display the menu selection).
Button ② definition:
Back button/shortcut key:
Short press:
A. Other pages return to the previous level.
B. Short press under the screen off to light up the screen.
C. Pause/continue during exercise.
D. Short press when a call comes in, mute.

Long press for 3 seconds: Turn on the voice assistant.
Button ③ definition:
Short press:
A. Flashlight.
B. Short press to light up the screen when the screen is off.

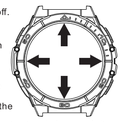

2. Touch screen control definition

Swipe down: Swipe down on the dial interface to open the status bar.
Swipe up: Swipe up on the dial interface to enter the notification information interface.
Swipe left: Swipe left on the dial interface to enter the card shortcut function.
Swipe right: Swipe right on the dial interface to enter the main menu interface.
Press the dial on the dial interface for 2-3 seconds to switch the dial, swipe left and right to select the dial and click the selected dial.

3. Charging

3.1 When the watch prompts that the battery is low, please charge it in time. The charging time is 2~3 hours.
3.2 The watch is magnetically charged. Align the charging contact of the charging cable with the charging port of the watch to charge until the watch screen displays the charging prompt.
3.3 When charging, in order to ensure stable charging, the watch will turn off the screen to charge. Click the button to wake up the watch. When the battery level of the watch is too low, it takes 3-5 minutes to wake up the watch. This is normal.

Please wait for 5 minutes before checking the charging status of the watch.
3.4 Please use a charger with a rated output voltage of 5V and a rated output current of 0.5A-2A or a computer USB port to charge the watch.
3.5 When the watch is not used for a long time, please fully charge it and turn it off for storage. Do not store it for a long time when it is low on power. To avoid damaging the battery due to long-term low power storage.

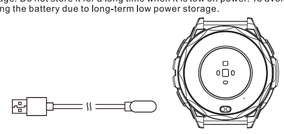

4. APP connection

Scan the watch QR code or enter the major application markets to download and install the "FitCloudPro" APP. When you open the APP for the first time, a pop-up window will pop up to remind you of the permissions. Please click "Allow" to ensure that the APP can obtain the corresponding permissions.

Open the mobile phone APP to set personal information
↓
Switch to the "Device" page and click to bind the device
↓
Click your device in the scanned device list
↓
Binding completed

Scan Watch QR Code

During the connection process, there will be a pop-up window prompt to confirm the pairing connection with the watch and mobile phone. Please click to confirm the pairing. After the connection is successful, the call icon and data connection icon in the watch status bar will turn green. Red means not connected.



BT Call and APP Disconnected | APP Connected BT Call Disconnected | APP Connected BT Call Connected

5. APP Unbinding

IOS: Find "Unbind" in the APP "Device" interface and click Unbind to enter the "Settings-Bluetooth" interface of the mobile phone system, click on the right side of the device, and then select "Forget this device" to unbind from the mobile phone system to ensure that it is no longer connected to the mobile phone, otherwise it will not be able to connect again next time.
Android: Find "Unbind" in the APP "Device" interface and click Unbind to disconnect from the mobile phone.

6. Precautions

6.1 Do not charge in the presence of water stains.
6.2 This device is not a medical device, and the data and information provided are for reference only.
6.3 Do not wear it in hot showers or saunas to prevent steam intrusion. If the watch is damaged by water due to non-use according to the instructions, the company will not provide free warranty.
6.4 Do not place the device in direct sunlight, such as car dashboards or windowsills
6.5 Do not place the device near heat sources or exposed fire sources, such as induction cookers, microwave ovens, ovens, water heaters, fires, candles or other places that may produce high temperatures.
6.6 Do not allow children or pets to swallow the device or its accessories to avoid injury or device failure.
6.7 This device is not a toy. Children should use the device under adult supervision.
6.8 This device is equipped with a non-removable built-in battery. Do not replace the battery by yourself.
6.9 If the watch has been in contact with water, please wipe off the water stains on the surface of the watch in time after leaving the water source. If there is too much residual water stains in the speaker cavity and it is not discharged in time, it may

affect the sound effect. Please find the speaker outlet and shake out the residual water stains in the cavity in time.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

Français

1. Présentation du produit et définitions des boutons

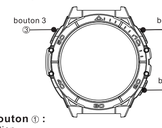

Définition du bouton ① :
Bouton d'alimentation
Appui court : appuyez brièvement une fois sur l'interface du cadran de la montre pour accéder à l'interface de la liste des applications, appuyez brièvement une fois sur l'interface de la liste des applications pour revenir à l'interface du cadran de la montre, et appuyez à nouveau brièvement pour fermer l'écran.
Appui long pendant 3 secondes : mise sous/hors tension, redémarrage, Redémarrage (appui long pour afficher la sélection du menu).
Définition du bouton ② :
Touche retour/touche de raccourci :
Appui court :
A. Les autres pages reviennent au niveau précédent.
B. Appuyez brièvement pendant que l'écran est inactif pour éclairer l'écran.
C. Pause/continuez pendant l'exercice.

D. Appuyez brièvement lorsqu'il y a un appel entrant pour couper le son.
Appuyez et maintenez pendant 3 secondes : ouvrez la fonction assistant vocal.
Définition de la clé③ :
Appui court :
A. Lampe de poche.
B. Appuyez brièvement pendant que l'écran est inactif pour éclairer l'écran.

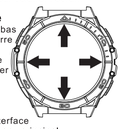

2. Définition du contrôle de l'écran tactile

Balayez vers le bas : faites glisser votre doigt vers le bas sur l'interface du cadran de la montre pour ouvrir la barre d'état.
Balayez vers le haut : faites glisser votre doigt vers le haut sur l'interface du cadran de la montre pour accéder à l'interface d'informations de notification.
Balayez vers la gauche : balayez vers la gauche sur l'interface du cadran de la montre pour accéder à la fonction de raccourci de la carte.
Balayez vers la droite : balayez vers la droite sur l'interface du cadran de la montre pour accéder à l'interface du menu principal.
Sur l'interface du cadran de la montre, appuyez et maintenez le cadran de la montre pendant 2 à 3 secondes pour changer de cadran, faites glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner le cadran de la montre, puis cliquez pour sélectionner le cadran de la montre.

3.Charger

3.1 Lorsque la montre indique que la batterie est faible, veuillez la charger à temps. Le temps de charge est de 2 à 3 heures.

3.2 La montre utilise la charge magnétique. Alignez le contact de charge du câble de charge avec le port de charge de la montre pour charger jusqu'à ce que l'invite de charge s'affiche sur l'écran de la montre.
3.3 Lors du chargement, afin d'assurer une charge stable, la montre éteint l'écran pour le chargement. Cliquez sur le bouton pour réveiller la montre. Lorsque l'affichage de la puissance de la montre est trop faible, la charge prendra 3 à 5 minutes avant de se réveiller. Remettez la montre en marche. C'est normal. Veuillez attendre 5 minutes. Vérifiez à nouveau l'état de charge de la montre.
3.4 Veuillez utiliser un chargeur avec une tension de sortie nominale de 5 V et un courant de sortie nominal compris entre 0,5 A et 2 A ou une interface USB d'ordinateur pour charger la montre.
3.5 Lorsque la montre n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez l'éteindre et la ranger après l'avoir complètement chargée. Ne le stockez jamais épuisé pendant une longue période. Pour éviter d'endommager la batterie lors d'un stockage à long terme avec une faible puissance.

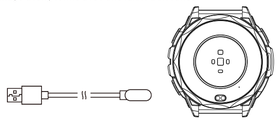

4.Connexion APP

Scannez le code QR de la montre ou accédez aux principaux marchés d'applications pour télécharger et installer l'application « FitCloudPro ». Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, une fenêtre contextuelle d'autorisation apparaîtra pour vous le rappeler. Veuillez cliquer sur « Autoriser » pour vous assurer que l'application peut obtenir les autorisations correspondantes.

Ouvrez l'application mobile et définissez les informations personnelles
↓
Basculez vers la page "Périphérique" et cliquez sur Lier le périphérique
↓
Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils analysés
↓
Reliure terminée

balayage Deuxième code sur la montre

Pendant le processus de connexion, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour confirmer la connexion de couplage avec la montre et le téléphone mobile. Une fois la connexion réussie, l'icône d'appel et l'icône de connexion de données dans la barre d'état. la montre deviendra verte. Le statut rouge signifie non connecté.

Appel BT et APP Déconnecté | APP Connectée Appel BT déconnecté | APP Connecté Appel BT connecté

5. Dissocier l'application

IOS : recherchez "Dissocier" sur l'interface "Appareil" de l'APP, cliquez sur Dissocier, puis entrez dans l'interface "Paramètres-Bluetooth" du système de téléphonie mobile, cliquez sur le côté droit de l'appareil, puis sélectionnez "Ignorer ceci "Appareil" pour se dissocier du système de téléphonie mobile afin de garantir qu'il ne se reconnectera pas au téléphone mobile, sinon il ne pourra pas se reconnecter la prochaine fois.
Android : recherchez « Dissocier » sur l'interface « Appareil » de l'application et cliquez sur Dissocier pour vous déconnecter du téléphone.

6. Précautions

6.1 Il est interdit de recharger en cas de dégât des eaux.
6.2 Cet appareil n'est pas un dispositif médical et les données et informations fournies sont uniquement à titre de référence.
6.3 Ne le portez pas dans des douches à eau chaude ou des saunas pour éviter l'intrusion de vapeur, Si la montre est endommagée en raison de dégâts d'eau causés par une utilisation non conforme aux instructions, notre société ne fournira pas de garantie gratuite.

6.4 Ne placez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, comme un tableau de bord de voiture ou un rebord de fenêtre.
6.5 Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de sources de feu exposées, telles que des cuisinières à induction, des fours à micro-ondes, des fours, des chauffe-eau, des cuisinières, des bougies ou d'autres endroits susceptibles de générer des températures élevées.
6.6 Ne laissez pas les enfants ou les animaux mordre l'appareil ou ses accessoires pour éviter de provoquer des blessures ou une panne de l'appareil.
6.7 Cet équipement n'est pas un jouet. Les enfants doivent utiliser l'équipement sous la surveillance d'un adulte.
6.8 Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible. Veuillez ne pas remplacer la batterie vous-même.
6.9 Si la montre a été exposée à l'eau, veuillez essuyer les taches d'eau sur la surface de la montre à temps après avoir quitté la source d'eau. S'il y a trop de taches d'eau résiduelles dans la cavité sonore du haut-parleur et qu'elles ne sont pas évacuées à temps. , l'effet sonore peut être affecté. Veuillez trouver le trou sonore du haut-parleur et éliminer à temps les taches d'eau restantes dans la cavité sonore.

Deutsch

1. Produkteinführung und Schaltflächendefinitionen

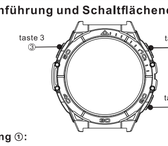

Tastenbelegung ①:
Power-Taste
Kurz drücken: Drücken Sie einmal kurz auf die Benutzeroberfläche des Zifferblatts, um die Benutzeroberfläche der Anwendungsliste aufzurufen. Drücken Sie einmal kurz auf die Benutzeroberfläche der Anwendungsliste, um zur Benutzeroberfläche des Zifferblatts zurückzukehren, und drücken Sie erneut kurz, um den Bildschirm zu schließen.
Langes Drücken für 3 Sekunden: Ein-/Ausschalten, Neustart, Neustart (langes Drücken, um die Menüauswahl anzuzeigen).
Definition der Schaltfläche ② :
Return-Taste/Tastenkombination:
Kurz drücken:
A. Andere Seiten kehren zur vorherigen Ebene.
B. Drücken Sie kurz, während der Bildschirm inaktiv ist, um den Bildschirm zu

beleuchten.
C. Während des Trainings pausieren/fortfahren.
D. Zum Stummschalten kurz drücken, wenn ein Anruf eingeht.
3 Sekunden lang gedrückt halten: Sprachassistent.
Definition der Taste③ :
Kurz drücken:
A. Taschenlampe.
B. Drücken Sie kurz, während der Bildschirm inaktiv ist, um den Bildschirm zu beleuchten.

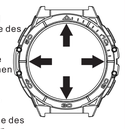

2. Definition der Touchscreen-Steuerung

Nach unten wischen: Wischen Sie auf der Oberfläche des Zifferblatts nach unten, um die Statusleiste zu öffnen.
Nach oben wischen: Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche des Zifferblatts nach oben, um die Benutzeroberfläche für Benachrichtigungsinformationen aufzurufen.
Nach links wischen: Wischen Sie auf der Benutzeroberfläche des Zifferblatts nach links, um die Kartenverknüpfungsfunktion aufzurufen.
Nach rechts wischen: Wischen Sie auf der Oberfläche des Zifferblatts nach rechts, um das Hauptmenü aufzurufen.
Drücken Sie auf der Zifferblattoberfläche 2~3 Sekunden lang auf das Zifferblatt, um das Zifferblatt zu wechseln, wischen Sie nach links oder rechts, um das Zifferblatt auszuwählen, und klicken Sie, um das Zifferblatt auszuwählen.

3.Aufladen

3.1 Wenn die Uhr anzeigt, dass der Akku fast leer ist, laden Sie sie bitte rechtzeitig auf. Die Ladezeit beträgt 2~3 Stunden.

3.2 Die Uhr nutzt magnetisches Laden. Richten Sie den Ladekontakt des Ladekabels zum Laden auf den Ladeanschluss der Uhr aus, bis die Ladeaufforderung auf dem Bildschirm der Uhr angezeigt wird.
3.3 Um einen stabilen Ladevorgang zu gewährleisten, schaltet die Uhr beim Aufladen den Bildschirm aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Uhr aufzuwecken. Wenn die Energieanzeige der Uhr zu niedrig ist, dauert das Aufladen 3 bis 5 Minuten Bitte warten Sie 5 Minuten, bis die Uhr aufgeladen ist.
3.4 Bitte verwenden Sie zum Laden der Uhr ein Ladegerät mit einer Nennausgangsspannung von 5 V und einem Nennausgangsstrom zwischen 0,5 A und 2 A oder eine Computer-USB-Schnittstelle.
3.5 Wenn Sie die Uhr längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie sie bitte aus und bewahren Sie sie auf, nachdem Sie sie vollständig aufgeladen haben. Lagern Sie es niemals längere Zeit in leerem Zustand. Um eine Beschädigung des Akkus bei längerer Lagerung mit geringer Leistung zu vermeiden.

4.APP-Verbindung

Scannen Sie den QR-Code der Uhr oder betreten Sie die wichtigsten

Anwendungsmärkte, um die „FitCloudPro"-APP herunterzuladen und zu installieren. Wenn Sie die APP zum ersten Mal öffnen, wird ein Berechtigungs-Popup-Fenster angezeigt, um Sie daran zu erinnern. Klicken Sie bitte auf „Zulassen", um sicherzustellen, dass die APP die entsprechenden Berechtigungen erhalten kann.

Öffnen Sie die mobile APP und legen Sie persönliche Daten fest
↓
Wechseln Sie zur Seite „Gerät" und klicken Sie auf Gerät binden
↓
Klicken Sie in der Liste der gescannten Geräte auf Ihr Gerät
↓
Bindung abgeschlossen

Scannen Sie den zweiten Code auf der Uhr

Während des Verbindungsvorgangs wird ein Popup-Fenster zur Bestätigung der Kopplung mit der Uhr und dem Mobiltelefon angezeigt. Klicken Sie zum Bestätigen der Kopplung auf das Anrufsymbol und das Datenverbindungssymbol in der Statusleiste Die Uhr wird grün. Roter Status bedeutet nicht verbunden.



BT-Anruf und APP Getrennt | Verbundene APP BT-Anruf getrennt | APP verbunden BT-Anruf verbunden

5. Entbinden Sie die APP

IOS: Suchen Sie auf der „Geräte"-Oberfläche der APP nach „Unbind", klicken Sie auf „Unbind", rufen Sie dann die „Einstellungen-Bluetooth"-Schnittstelle des Mobiltelefonsystems auf, klicken Sie auf die rechte Seite des Geräts und wählen Sie dann „Ignorieren". Gerät", um die Verbindung zum Mobiltelefonsystem aufzuheben, um sicherzustellen, dass keine erneute Verbindung zum Mobiltelefon hergestellt wird, andernfalls kann beim nächsten Mal keine erneute Verbindung hergestellt werden.
Android: Suchen Sie auf der Benutzeroberfläche „Gerät" der APP nach „Bindung aufheben" und klicken Sie auf „Bindung aufheben", um die Verbindung zum Telefon zu trennen.

6. Vorsichtsmaßnahmen

6.1 Bei einem Wasserschaden ist das Laden verboten.
6.2 Dieses Gerät ist kein medizinisches Gerät und die bereitgestellten Daten und Informationen dienen nur als Referenz.
6.3 Tragen Sie es nicht in Heißwasserduschen oder Saunen, um das Eindringen von Dampf zu verhindern. Wenn die Uhr aufgrund eines Wasserschadens beschädigt

wird, der dadurch verursacht wird, dass sie nicht gemäß den Anweisungen verwendet wird, gewährt unser Unternehmen keine kostenlose Garantie.
6.4 Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, wie z. B. dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
6.5 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Feuerquellen wie Induktionsherden, Mikrowellenherden, Öfen, Warmwasserbereitern, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.
6.6 Lassen Sie nicht zu, dass Kinder oder Haustiere das Gerät oder dessen Zubehör beißen, um Verletzungen oder Geräteausfälle zu vermeiden.
6.7 Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten das Gerät unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
6.8 Dieses Gerät ist mit einem fest eingebauten Akku ausgestattet. Bitte tauschen Sie den Akku nicht selbst aus.
6.9 Wenn die Uhr Wasser ausgesetzt war, wischen Sie die Wasserflecken auf der Oberfläche der Uhr bitte rechtzeitig ab, nachdem Sie die Wasserquelle verlassen haben. Wenn sich zu viel Restwasser im Schallhohlraum des Lautsprechers befindet und nicht rechtzeitig abgelassen wird , kann der Soundeffekt beeinträchtigt sein. Bitte suchen Sie das Schallloch des Lautsprechers und entfernen Sie rechtzeitig die verbleibenden Wasserflecken im Schallhohlraum.

Italia

1. Presentazione del prodotto e definizioni dei pulsanti

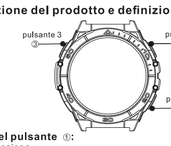

Definizione del pulsante ①:
Pulsante di accensione
Pressione breve: Premere brevemente una volta sull'interfaccia del quadrante dell'orologio per accedere all'interfaccia dell'elenco delle applicazioni , dell'orologio per spegnere lo schermo, premere brevemente una volta sull'interfaccia dell'elenco delle applicazioni per tornare all'interfaccia del quadrante dell'orologio e premere nuovamente brevemente per spegnere lo schermo.
Pressione prolungata per 3 secondi: accensione/spegnimento, riavvio (pressione prolungata per visualizzare la selezione del menu).
Definizione del pulsante ② :
Tasto Invio/tasto di scelta rapida:
Pressione breve:
A. Le altre pagine ritornano al livello precedente/funzioni di scelta rapida personalizzate.

B. Premere brevemente mentre lo schermo è inattivo per illuminare lo schermo.
C. Pausa/continua durante l'esercizio.
D. Premere brevemente quando c'è una chiamata in arrivo per disattivare l'audio.
Tenere premuto per 3 secondi: aprire la funzione assistente vocale.
Definizione del tasto ③ :
Pressione breve:
A. torcia elettrica.
B. Premere brevemente mentre lo schermo è inattivo per illuminare lo schermo.

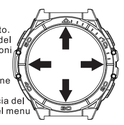

2. Definizione del controllo touch screen

Scorrere verso il basso: scorri verso il basso sull'interfaccia del quadrante per aprire la barra di stato.
Scorri verso l'alto: scorri verso l'alto sull'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia delle informazioni di notifica.
Scorri verso sinistra: scorri verso sinistra sull'interfaccia del quadrante per accedere alla funzione di scelta rapida della scheda.
Scorri verso destra: scorri verso destra sull'interfaccia del quadrante dell'orologio per accedere all'interfaccia del menu principale.
Nell'interfaccia del quadrante, tieni premuto il quadrante per 2-3 secondi per cambiare quadrante, scorri verso sinistra o destra per selezionare il quadrante e fai clic per selezionare il quadrante.

3.Carica

3.1 Quando l'orologio segnala che la batteria è scarica, caricarla in tempo. Il tempo di ricarica è di 2-3 ore.

3.2 L'orologio utilizza la ricarica magnetica Allineare il contatto di ricarica del cavo di ricarica con la porta di ricarica dell'orologio per caricare finché non viene visualizzata la richiesta di ricarica sullo schermo dell'orologio.
3.3 Durante la ricarica, per garantire una ricarica stabile, l'orologio spegnerà lo schermo per la ricarica. Fare clic sul pulsante per riattivare l'orologio. Quando il livello di carica dell'orologio è troppo basso, saranno necessari 3-5 minuti per caricarsi prima del riattivazione accendere l'orologio. È normale. Attendere 5 minuti. Controllare nuovamente lo stato di carica dell'orologio.
3.4 Utilizzare un caricabatterie con una tensione di uscita nominale di 5 V e una corrente di uscita nominale compresa tra 0,5 A e 2 A o un'interfaccia USB del computer per caricare l'orologio.
3.5 Quando l'orologio non viene utilizzato per un lungo periodo, spegnerlo e conservarlo dopo averlo caricato completamente. Non conservarlo mai esaurito per lungo tempo. Per evitare di danneggiare la batteria durante la conservazione a lungo termine con bassa potenza.

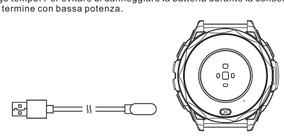

4.Connessione all'APP

Scansiona il codice QR dell'orologio o accedi ai principali mercati di applicazioni per scaricare e installare l'APP "FitCloudPro". Quando apri l'APP per la prima volta, verrà visualizzata una finestra pop-up di autorizzazione per ricordartelo. Fare clic su "Consenti" per garantire che l'APP possa ottenere le autorizzazioni corrispondenti.

Apri l'APP mobile e imposta le informazioni personali
↓
Passa alla pagina "Dispositivo" e fai clic su Associa dispositivo
↓
Fai clic sul tuo dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati
↓
Rilegatura completata

Scansiona il secondo codice sull'orologio

Durante il processo di connessione, verrà visualizzata una finestra pop-up per confermare la connessione di accoppiamento con l'orologio e il telefono cellulare. Fare clic per confermare l'associazione. Dopo che la connessione è riuscita, verranno visualizzate l'icona della chiamata e l'icona della connessione dati nella barra di stato l'orologio diventerà verde. Lo stato rosso significa non connesso.

Bluetooth non connesso | APP connessa Chiamata Bluetooth non connessa | APP connessa Chiamata connessa bluetooth

5. Scollegare l'APP

IOS: Trova "Separa" sull'interfaccia "Dispositivo" dell'APP, fai clic su Separa, quindi accedi all'interfaccia "Impostazioni-Bluetooth" del sistema di telefonia mobile, fai clic sul lato destro del dispositivo, quindi seleziona "Ignora questo dispositivo" per scollegarsi dal sistema di telefonia mobile per garantire che non si connetta nuovamente al telefono cellulare, altrimenti non sarà in grado di connettersi di nuovo la prossima volta.
Android: trova "Scollega" nell'interfaccia "Dispositivo" dell'APP e fai clic su Scollega per disconnettersi dal telefono.

6. Precauzioni

6.1 È vietato caricare in presenza di danni causati dall'acqua.
6.2 Questo dispositivo non è un dispositivo medico e i dati e le informazioni fornite sono solo di riferimento.
6.3 Non indossarlo sotto docce con acqua calda o saune per evitare infiltrazioni di vapore. Se l'orologio è danneggiato a causa di danni provocati dall'acqua a causa di un utilizzo non conforme alle istruzioni, la nostra azienda non fornirà alcuna

garanzia gratuita.
6.4 Non posizionare il dispositivo in un luogo esposto alla luce solare diretta, come il cruscotto dell'auto o il davanzale di una finestra.
6.5 Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore o fonti di fuoco esposte, come piani cottura a induzione, forni a microonde, forni, scaldabagni, stufe, candele o altri luoghi che potrebbero generare temperature elevate.
6.6 Non lasciare che bambini o animali domestici mordano il dispositivo o i suoi accessori per evitare lesioni o guasti al dispositivo.
6.7 Questa attrezzatura non è un giocattolo. I bambini dovrebbero utilizzare l'attrezzatura sotto la supervisione di un adulto.
6.8 Questo dispositivo è dotato di una batteria integrata non rimovibile. Non sostituire la batteria da soli.
6.9 Se l'orologio è stato esposto all'acqua, rimuovere le macchie d'acqua dalla superficie dell'orologio in tempo dopo aver lasciato la fonte d'acqua. Se ci sono troppe macchie d'acqua residue nella cavità sonora dell'altoparlante e non vengono scaricate in tempo , l'effetto sonoro potrebbe risentirne. Si prega di trovare la buca dell'altoparlante e rimuovere in tempo le macchie d'acqua rimanenti nella cavità sonora.

España

1. Introducción del producto y definiciones de botones.

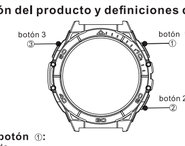

Definición del botón ①:
Botón de encendido
Pulsación breve: presione brevemente una vez en la interfaz de la esfera del reloj para ingresar a la interfaz de la lista de aplicaciones, presione brevemente una vez en la interfaz de la lista de aplicaciones para regresar a la interfaz de la esfera del reloj y presione brevemente nuevamente para cerrar la pantalla.
Pulsación larga durante 3 segundos: encendido/apagado, reinicio, Reanudar (pulsación larga para mostrar la selección del menú).
Definición del botón ② :
Tecla de retorno/tecla de acceso directo:
Pulsación corta:
A. Otras páginas regresan al nivel anterior.
B. Presione brevemente mientras la pantalla está inactiva para iluminarla.
C. Pausar/continuar durante el ejercicio.

D. Presione brevemente cuando haya una llamada entrante para silenciarla.
Mantenga presionado durante 3 segundos: abra el asistente de voz.
Definición de la tecla ③ :
Pulsación corta:
A. Flash.
B. Presione brevemente mientras la pantalla está inactiva para iluminarla.

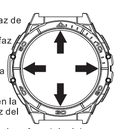

2. Definición de control de pantalla táctil

Deslizar hacia abajo: deslice hacia abajo en la interfaz de la esfera del reloj para abrir la barra de estado.
Deslizar hacia arriba: deslice hacia arriba en la interfaz de la esfera del reloj para ingresar a la interfaz de información de notificación.
Deslizar hacia la izquierda: deslice hacia la izquierda en la interfaz de la esfera del reloj para ingresar a la función de acceso directo a la tarjeta.
Deslizar hacia la derecha: deslice hacia la derecha en la interfaz de la esfera del reloj para ingresar a la interfaz del menú principal.
En la interfaz de la esfera del reloj, mantenga presionada la esfera del reloj durante 2 o 3 segundos para cambiar las esferas del reloj, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la esfera del reloj y haga clic para seleccionar la esfera del reloj.

3.Cargar

3.1 Quando l'orologio segnala che la batteria è scarica, caricarla in tempo. Il tempo di ricarica è di 2-3 ore.
3.2 El reloj utiliza carga magnética. Alinee el contacto de carga del cable de carga con el puerto de carga del reloj para cargar hasta que aparezca el mensaje de

carga en la pantalla del reloj.
3.3 Durante la carga, para garantizar una carga estable, el reloj apagará la pantalla para cargar. Haga clic en el botón para activar el reloj. Cuando la pantalla de energía del reloj esté demasiado baja, tardará entre 3 y 5 minutos en cargarse antes de activarse. Encienda el reloj. Esto es normal. Espere 5 minutos. Verifique el estado de carga del reloj nuevamente.
3.4 Utilice un cargador con un voltaje de salida nominal de 5 V y una corriente de salida nominal entre 0,5 A y 2 A o una interfaz USB de computadora para cargar el reloj.
3.5 Cuando el reloj no se utilice durante un período prolongado, apáguelo y guárdelo después de cargarlo por completo. Nunca lo guardes agotado durante mucho tiempo. Para evitar dañar la batería durante el almacenamiento prolongado con poca energía

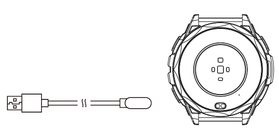

4. Conexión de la aplicación

Escanee el código QR del reloj o ingrese a los principales mercados de aplicaciones para descargar e instalar la APLICACIÓN "FitCloudPro". Cuando abra la APLICACIÓN por primera vez, aparecerá una ventana emergente de permiso para recordárselo. Haga clic en "Permitir" para asegurarse de que la aplicación pueda obtener los permisos correspondientes.

Abra la aplicación móvil y configure la información personal
↓
Cambie a la página "Dispositivo" y haga clic en Vincular dispositivo
↓
Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados
↓
Encuadernación completada

Escanea el segundo código en el reloj.

Durante el proceso de conexión, aparecerá una ventana emergente para confirmar la conexión de emparejamiento con el reloj y el teléfono móvil. Haga clic para confirmar el emparejamiento. Después de que la conexión sea exitosa, aparecerá el icono de llamada y el icono de conexión de datos en la barra de estado. el reloj se pondrá verde. El estado rojo significa que no está conectado.

Bluetooth no conectado La aplicación no está conectada. | APLICACIÓN conectada Llamada bluetooth no conectada | APLICACIÓN conectada Llamada conectada bluetooth

5. Desvincular la APLICACIÓN

IOS: busque "Desvincular" en la interfaz "Dispositivo" de la APLICACIÓN, haga clic en Desvincular y luego ingrese a la interfaz "Configuración-Bluetooth" del sistema del teléfono móvil, haga clic en el lado derecho del dispositivo y luego seleccione "Ignorar esto Dispositivo" para desvincularlo del sistema del teléfono móvil para garantizar que no se vuelva a conectar al teléfono móvil; de lo contrario, no podrá volver a conectarse la próxima vez.
Android: busque "Desvincular" en la interfaz "Dispositivo" de la APLICACIÓN y haga clic en Desvincular para desconectarse del teléfono.

6. Precauciones

6.1 Está prohibido cargar cuando hay daños por agua.
6.2 Este dispositivo no es un dispositivo médico y los datos y la información proporcionados son solo como referencia.
6.3 No lo use en duchas de agua caliente o saunas para evitar la intrusión de vapor. Si el reloj se daña debido al daño causado por el agua por no usarlo de acuerdo con las instrucciones, nuestra empresa no brindará garantía gratuita.

6.4 No coloque el dispositivo en un lugar expuesto a la luz solar directa, como el tablero de un automóvil o el alféizar de una ventana.
6.5 No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor o fuentes de fuego expuestas, como cocinas de inducción, hornos microondas, hornos, calentadores de agua, estufas, velas u otros lugares que puedan generar altas temperaturas.
6.6 No permita que niños o mascotas muerdan el dispositivo o sus accesorios para evitar causar lesiones o fallas en el dispositivo.
6.7 Este equipo no es un juguete. Los niños deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.
6.8 Este dispositivo está equipado con una batería incorporada no extraíble. No reemplace la batería usted mismo.
8.9 Si el reloj ha estado expuesto al agua, limpie las manchas de agua en la superficie del reloj a tiempo después de salir de la fuente de agua si hay demasiadas manchas de agua residuales en la cavidad de sonido del altavoz y no se drena a tiempo. , el efecto de sonido puede verse afectado. Encuentre la boca del altavoz y elimine las manchas de agua restantes en la cavidad del sonido a tiempo.

日本語

1. 製品紹介とボタン定義

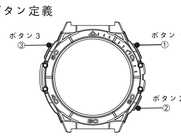

ボタン①の定義:
電源ボタン
短押し: ウォ